RZ80EERS

# Derin Dondurucu
## kullanıcı el kitabı

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

Türkçe

olanakları hayal et

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu adreste kaydedin:

www.samsung.com/register

CE

Ayaklı Cihaz

SAMSUNG

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans olarak başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, derin dondurucunuzun özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

### Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri :

| | |
|---|---|
| UYARI | **Şiddetli kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar. |
| İKAZ | **Ufak kişisel yaralanmaya veya mülkiyet hasarına** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar. |

| | |
|---|---|
| | Deneyeme ÇALIŞMAYIN. |
| | Parçalarına AYIRMAYIN. |
| | DOKUNMAYIN. |
| | Yönergeleri dikkatlice takip edin. |
| | Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın. |
| | Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun. |
| | Yardım için çağrı merkezini arayın. |
| | Not. |

**Buradaki uyarı işaretleri sizin ve diğerlerinin yaralanmasını önlemek içindir.**
**Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.**

**Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.**

### CE Bildirimi

Bu ürünün Düşük Voltaj Yönergesi , Avrupa Birliği Düzenleme No. (EC) 643/2009 (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/EC) ve Avrupa Birliğinin (EC) No 643/2009 Yönergesi ile uygulanan Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

### UYARI KURULUM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Derin dondurucuyu nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu derin dondurucuyu doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya başka bir cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Dayanak olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka olası aydınlatma çubukları kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini takmayın. Derin dondurucunun fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip ayrı elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle bir yangın tehlikesi meydana getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı yüklenmesini de engeller.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
- Elektrik kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.

- Bu derin dondurucu düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkarken uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Derin dondurucuyu hareket ettirirken, ters çevirmemeye veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.

• Elektrik fişinin derin dondurucunun arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
• Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocuklar bunları kafasına geçirdiğinde, boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
• Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.

---

• Derin dondurucu topraklanmalıdır.
- Derin dondurucudan akım kaçağının neden olduğu güç kaçaklarını veya elektrik çarpmalarını önlemek için derin dondurucuyu topraklamalısınız.

• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
• Buzdolabı üzerindeki sigorta kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

## İKAZ KURULUM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

• Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.
• Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.

## UYARI KULLANIM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

• Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/ veya materyal hasarına yol açabilir.
• Derin dondurucunun üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
• Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin. İzin verirseniz, ciddi yaralanma meydana gelebilir.
• Çocukların derin dondurucuya girmesine izin vermeyin. Çocukların sıkışma riski vardır.
• Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.
• Derin dondurucuda buharlaşıcı veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Benzin, tiner, alkol, eter, LP gazı ve benzeri başka ürünlerin saklanması patlamalara neden olabilir.
• Derin dondurucuda tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler derin dondurucuda saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, derin dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi bir başka araç kullanmayın.
• Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

• Derin dondurucuyu kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz.

---

• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
• Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
• Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
• Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.

---

• Burnunuza tıbbi ürün veya duman kokusu gelirse, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
• Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.

## İKAZ KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

• Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın. Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.

---

• Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Derin dondurucu bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne gıda koymayın.
- Gıdayı uygun bir şekilde paketleyin veya derin dondurucuya koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
- Daha önce dondurulmuş gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
• Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.

- Üç haftadan daha kısa bir süre uzakta olacaksanız, derin dondurucunun elektrik bağlantısını kesmeniz gerekmez. Ancak, üç hafta veya daha uzun bir süre uzakta olacaksanız, tüm gıdaları boşaltın. Derin dondurucunun fişini çıkarın ve temizleyin, silip kurutun.
- Su deposunu, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla doldurun.

- Derin dondurucu suyla hasar görürse, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.

## TEMİZLEME İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Derin dondurucunun iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.

- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Derin dondurucunun yanında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- Patlama veya yangın riski vardır.

- Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin. Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmadan elektrik kablosu uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.

- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler düşebilir.

- Temizlerken veya onarım yaparken derin dondurucunun fişini çıkarın.

## ATMA İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Bu derin dondurucuyu veya başka derin dondurucuları atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.
- Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz. Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R600a veya R134a kullanın. Hangi soğutma gazının derin dondurucunuz için kullanıldığını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya derin dondurucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.
  Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin. Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir.
  Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin.
  Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.
- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz, izo-butan soğutma gazı (R600a) içerse bile, bu da kolayca tutuşabilen bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir.
  Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
- Soğutma devresinde bir kaçak gerçekleştiğinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlıdır. Herhangi bir hasar belirtisi ortaya koyan bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, yetkili satıcınızla temasa geçin.
  Cihazın içindeki her 8 g R600a soğutma gazı için oda 1m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.

## UYGUN KULLANIN İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.

- Bir ya da iki saat içinde düzetilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı derin dondurucunuzun sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Ancak elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm gıdaları boşaltın.
- Derin dondurucunuzla birlikte bir anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (derin dondurucudaki gıdaların buzunun çözünmesi veya ısının çok sıcak olması olasılığı).

- Cihazınız donmaz, yani cihazınızın buzunu bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliğine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış saklama ömrünü kısaltabilir.

## Enerji Tasarrufu İpuçları

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun.
  Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin kapağını uzun bir süre açık bırakmayın.
  Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
  Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

# içindekiler


DERİN DONDURUCUNUZUN KURULUMUSFLB ..... 06

DERİN DONDURUCUNUZUN ÇALIŞTIRILMASISFLB ..... 09

DERİN DONDURUCUNUZUN BAKIMISFLB ..... 11

SORUN GIDERME ..... 13

# derin dondurucunuzun kurulumu

## DERİN DONDURUCUYU KURMAK İÇİN HAZIRLANMA

Bu Samsung Derin Dondurucuyu satın aldığınız için tebrikler. Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve etkinlikleri umarız beğenirsiniz.

- Bu derin dondurucu düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Tüm servis işlemlerinin kalifiye bir kişi tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye ederiz.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.

UYARI
Derin dondurucunun iç lambasını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

### Derin Dondurucu için en iyi konumu seçme

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum.
- Düzgün zemin yüzeyi olan bir konum.
- Derin dondurucu kapağının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum.
- Hava sirkülasyonu için ünitenin sağında, solunda, üstünde ve altında yeteri kadar boşluk bırakın. Buzdolabı yeterince alana sahip olmazsa, dahili soğutma sistemi daha fazla çalışabilir.
- Cihazın bakım ve servis amacı ile kolaylıkla yerinden çıkarabilineceğinden emin olun.

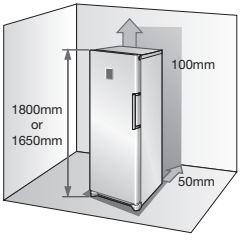


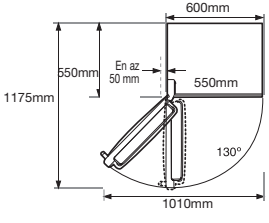


- Ürün yüksekliği modellere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Kurarken, sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha düşük olmasını sağlar.
- Derin dondurucuyu sıcaklığı 10°C'den daha düşük bir konumda kurmayın.

İKAZ
Kurarken, servis işlemi gerçekleştirirken veya derin dondurucunun arkasını temizlerken üniteyi düzgünce ileri doğru çekin ve işlem tamamlandıktan sonra düzgünce geri doğru itin. Zemininizin tamamen yüklü derin dondurucuyu destekleyebileceğinden emin olun.

## DERİN DONDURUCU KAPAĞINI TERS ÇEVİRME

UYARI
Derin dondurucu kapağını ters çevirmeden önce, derin dondurucunun fişini çektiğinizden emin olun. Bu işlem Satış sonrası servis ile gerçekleştiriliyorsa, garanti hizmeti kapsamına dahil edilmez.

### Gerekli Aletler (Tedarik edilmez)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Phillips Başlı Tornavida (+) | Yassı Başlı Tornavida (-) | 10mm'lik Lokma Anahtarı (cıvatalar için) |
|  | | |
| 8mm'lik Lokma Anahtarı (cıvatalar için) | İngiliz Anahtarı (menteşe mili için) | 4mm'lik Altıgen Yıldız Anahtar (alt menteşe mili için) |

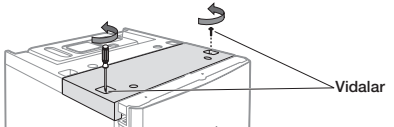


**1.** Derin dondurucunun üst kısmında bulunan 2 vidayı sökün.

**2.** Plastik kapağı çıkarın ve buzdolabına bağlı kablonun çıkarıldığından emin olun.
Plastik kapağı çıkardıktan sonra, kapağı ters çevirmek için parçaları kontrol edin.

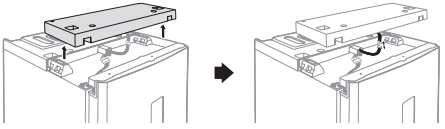

İKAZ Plastik kapağı çıkarırken elektrik kablolarına hasar vermemeye dikkat edin.

**3.** Kabloları çıkarın ve ardından 3 cıvatayı sökün.



UYARI Elektrik kablolarına ellemeden önce derin dondurucunuzun fişinin çıkarıldığından emin olun.

## DERİN DONDURUCU KAPAĞINI TERS ÇEVİRME

**4.** Kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak alt menteşeden çıkarın.

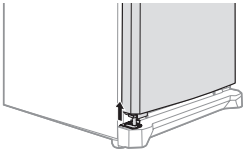

İKAZ Derin dondurucu kapağı ağırdır, derin dondurucu kapağını çıkarırken kendinizi yaralamamaya dikkat edin.

**5.** 2 vidayı söktükten sonra ön bacak kapağını ayırın.

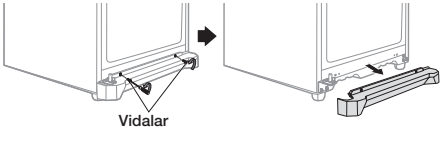


**6.** Menteşeyi sabitleyen 3 vidayı sökün ve ayrıca çıkarılan menteşenin takılacağı ön bacağın alt sağ kısmındaki 3 vidayı da sökün.

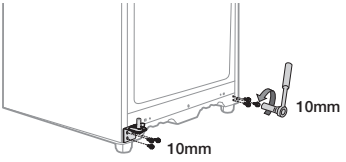


**7.** İlk olarak altıgen yıldız anahtarı kullanarak menteşe milini ayırın. Menteşe yükselticiyi çıkarmak için cıvatayı sökün ve menteşe milinin ve menteşe yükselticinin tarafını değiştirin.




**8.** Daha önce adım 6'da cıvatalarının söküldüğü derin dondurucunun alt sağ tarafına menteşeyi takın. İleride kullanılmak üzere derin dondurucunun alt sağ kısımdan sökülen cıvataları vidalayın.

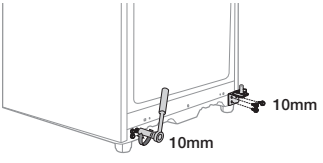


**9.** Derin dondurucu kapağının alt sağ ve sol kısmındaki vidaları sökün. Kapak dolgusunu sol taraftan sağ tarafa değiştirin. Aynı zamanda, menteşe yükseltici tarafı da değiştirilmelidir.

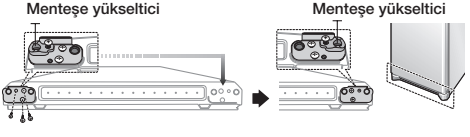


**10.** Kabloların tarafını değiştirmek için derin dondurucunun üzerindeki kablo kapağını çıkarın.

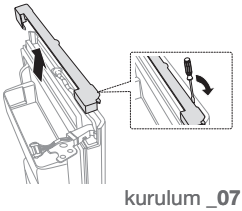

**11.** Menteşeyi ve lastik rondelayı derin dondurucu kapağından çıkarın. Sol taraf menteşe kapağını çıkarın ve kabloları menteşe kapağının dışına doğru çekin.

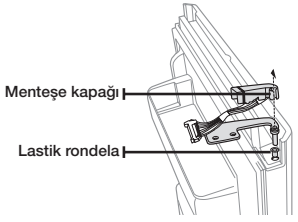


İKAZ Menteşe kapağını çıkarırken elektrik kablolarına hasar vermemek için dikkatli olun.

**12.** Menteşe milini ayırmak için anahtar kullanın ve ardından menteşeyi döndürüp menteşe milini yeniden takın.

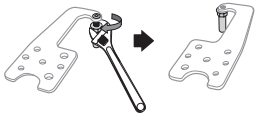

**13.** Adım 11'in tersini uygulayarak menteşeyi derin dondurucu kapağına yeniden takın.
Sağ taraf menteşe kapağı kullandığınızdan emin olun (adım 2'de çıkarılan plastik kapağın altında bulunabilir) ve lastik rondelayı sökün. Menteşeyi, kabloyu ve menteşe kapağını yeniden taktıktan sonra, tarafı soldan sağa doğru değiştirin.

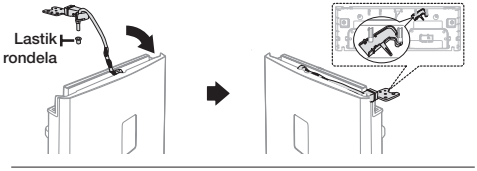


**14.** Menteşe tarafını değiştirdikten sonra, sağ taraf kablo kapağının çıkarıldığından ve derin dondurucu üzerindeki kablo kapağıyla kapatıldığından emin olun.

**"Kabak Kablosu Kapak R"ambalajda bulunabilir**

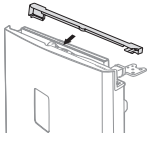

**15.** Tutamak kapağını çıkarın ve vidaları sökün, başlıkları söktüğünüzden emin olun ve tutamağı kapağın sağından soluna getirin. (Sağ tarafı sökülen başlıklarla kapattığınızdan emin olun.)

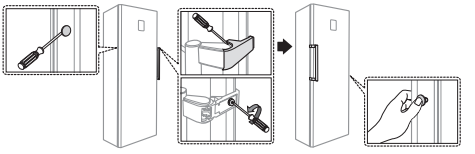

Tutamaklar modele bağlı olarak kapağa sahip olmayabilir.

**16.** Menteşe başlığını değiştirin ve ön bacak kapağını takın. Derin dondurucu kapağını dikkatlice arka tarafa koyun.

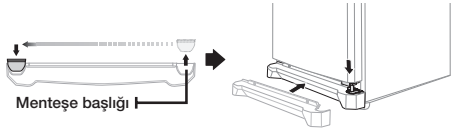


**17.** 3 cıvatayı sıkın ve ardından kabloları yeniden birlikte bağlayın.

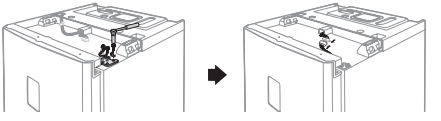

UYARI Elektrik kablolarına ellemeden önce derin dondurucunuzun fişinin çıkarıldığından emin olun.

**18.** Plastik kapak üzerindeki kabloları bağlayın ve kapağı tekrar ilk konumuna getirin.

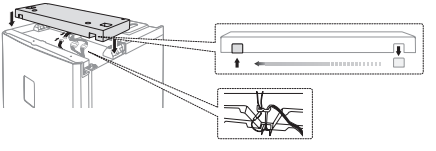

**19.** 2 vidayı yeniden kendi konumunda sıkın.

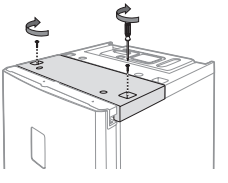

İKAZ
- Kapağı ters çevirdikten sonra, lastik kapak contasının gerektiği şekilde düzenlendiğinden emin olun.
- Ürün kapak ters çevrildikten sonra gürültü yapıyorsa, kapak contasına biraz yağ sürün.

## DERİN DONDURUCUNUN DENGELENMESİ

Cihazın ön kısmı arkasına göre biraz daha yüksekse, kapak daha kolay bir şekilde açılabilir ve kapanabilir. Yüksekliği arttırmak için ayarlama bacaklarını saat yönünde, alçaltmak için saatin aksi yönünde döndürün.

### Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor.

- Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.

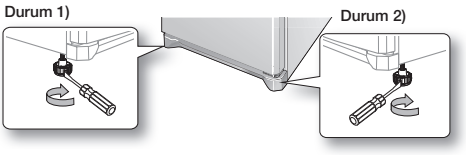


### Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor.

- Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.

# derin dondurucunuzun çalıştırılması

## KONTROL PANELİNİ KONTROL ETME

Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi çıkar.

## KONTROL PANELİNİ KULLANMA

### 1 Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek için, **Çocuk Kilidi** düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Çocuk kilidi göstergesi yanar ve kontrol paneli üzerindeki tüm düğmeler kilitlenir.

Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, **Çocuk Kilidi** düğmesine 3 saniye boyunca tekrar basın.

### 2 Derin Dondurucu

İstenen sıcaklığı -14°C ila -24°C arasında bir değere ayarlamak için **Derin Dondurucu** düğmesine basın.

Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık -19°C'dir ve **Derin Dondurucu** düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra, sıcaklık göstergesi derin dondurucunun mevcut sıcaklığını görüntüler.

### 3 Güçlü Dondurma

Güçlü Dondurma işlevini etkinleştirmek için, **Güçlü Dondurma** düğmesine basın. Güçlü Dondurma göstergesi yanar ve derin dondurucu derin dondurucudaki ürünleri dondurmak için gerekli süreyi hızlandırır.

Bu işlevi kullandığınızda, enerji tüketimi artar. Bu işlev derin dondurucu bölmesine büyük miktarda gıda maddesi koymadan en az 24 saat önce etkinleştirilmelidir.

Güçlü Dondurma işlevini devre dışı bırakmak için, **Güçlü Dondurma** düğmesine tekrar basın.

Güçlü Dondurma işlevi Eko işleviyle birlikte kullanılamaz.
Eko işlevinin seçilmesi Güçlü Dondurma işlevini otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

## 4 Alarm

**1. Alarm**

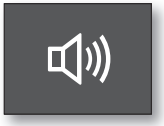

Alarm işlevini etkinleştirmek için, Alarm düğmesine basın. Alarm göstergesi yanar ve derin dondurucu kapağı 2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa derin dondurucu alarm sesiyle sizi uyarır.
Alarm işlevini devre dışı bırakmak için, Alarm düğmesine tekrar basın.

**2. Görüntü Kapalı**

Standart olarak, ısı göstergesi kapalı konumdadır. Açık ve kapalı konum arasında değişiklik yapmak için alarm düğmesine 3 saniye süresince basın.

## 5 Eko

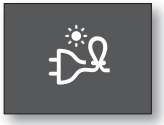

Eko işlevini etkinleştirmek için, Eko düğmesine basın. Eko göstergesi yanar ve derin dondurucu istenen sıcaklık değeri için -14°C ve -18°C arasında limit koyar.

İstenen sıcaklığı -19°C veya altı olarak ayarlarsanız, derin dondurucu sıcaklığı otomatik olarak -18°C'ye ayarlar.

Eko işlevi Güçlü Dondurma işleviyle birlikte kullanılamaz. Güçlü Dondurma düğmesinin veya Derin Dondurucu düğmesinin seçilmesi Eko işlevini otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

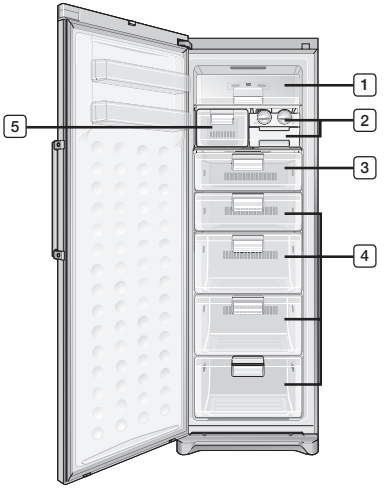


- Bazı özellikler modele bağlı olarak faklı olabilir veya hiç bulunmayabilir.
- Kıvrımlı buz yapıcının 2 ve Küçük kutunun 5 konumu birbiriyle değiştirilebilir.
- Daha fazla alan elde etmek için, Üst rafın 1 , Kıvrımlı buz yapıcının 2 , Tazeleyici kutunun 3 , Büyük kutuların 4 üstteki üçünün ve Küçük kutunun 5 kapağını cıkarabilirsiniz.
  Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez. Derin dondurucu bölmesinin beyan edilen saklama hacmi bu parçalar çıkarılarak hesaplanmıştır.

İKAZ Derin dondurucuda cam şişeler saklamayın.

# TAZELEYİCİ KUTUNUN KULLANILMASI (OPSİYONEL)

Tazeleyici kutuyu dondurulması veya taze bir şekilde saklanması gereken gıdaları veya meşrubatları saklamak için kullanabilirsiniz.

- Tazeleyici kutuyu Taze veya Daha Taze olarak ayarlamak için kutunun üst kısmındaki kolu kullanın.

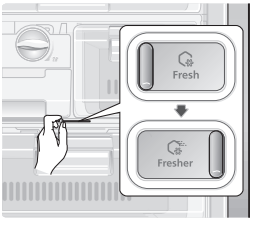


**Taze**
Tazeleyici kutuyu diğer büyük kutularla aynı şekilde kullanmak için kolu Normal olarak ayarlayın.

**Tazeleyici**
Tazeleyici Kutuda daha uzun bir süre taze saklama yapmak istiyorsanız, kolu Daha Taze olarak ayarlayın.

# BUZ YAPMA

Buz tepsisi modele bağlı olarak farklı görünebilir.

## Buz küpleri yapma

1. Kendinize doğru çekerek buz küpü tepsisini çıkarın.
2. Tepsiyi, tepsi üzerinde işaretli maksimum su düzeyine kadar suyla doldurun.
3. Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat ederek tutucuya doğru kaydırın.
4. Buz küpleri oluşuncaya kadar bekleyin.

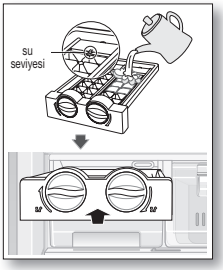


### Dondurma süresi

Sıcaklık Güçlü Dondurma olarak ayarlandığında, buz küplerinin oluşması için yaklaşık bir saat beklemeniz önerilir.

## Buz küplerinin çıkarılması

1. Buz haznesinin buz tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun. Değilse, yerine kaydırın.
2. Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kollarınbirini saat yönünde çevirin. Buz küpü saklama haznesine düşer.
3. Gerekirse, tepsinin diğer yarısı için Adım 2'yi tekrarlayın.
4. Buz almak için, buz tepsisini hafifçe kaldırın ve kendinize doğru çekin.

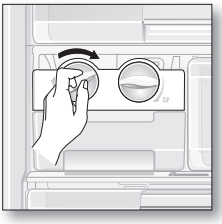

# derin dondurucunuzun bakımı

## İÇ PARÇALARI SÖKME

Bazı özellikler modele bağlı olarak faklı olabilir veya hiç bulunmayabilir.

## Üst raf kapağı

1. Sol taraf üzerindeki çıkıntı dış kısma çıkıncaya kadar, kapağın sağ tarafını içeri doğru itin.
2. Çıkıntıların her iki tarafı çentikten çıktığında, kapağı çıkarmak için kendinize doğru çekin.

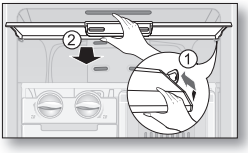


Cam rafı takarken veya çıkarırken üst raf kapağını çıkardığınızdan emin olun.

## Kıvrımlı buz yapıcı

Kıvrımlı buz yapıcıyı hafifçe yukarı doğru kaldırın ve kendinize doğru çekin.

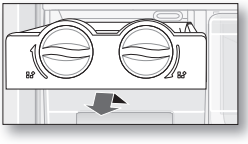

## Kutular

Kutuları dışarı doğru tamamen çekin ve ardından kutuları çıkarmak için yukarı doğru kaldırın. (Küçük kutu/Tazeleyici kutu/Büyük kutu)

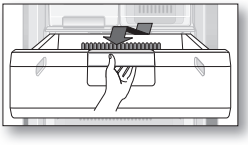

## Tavlanmış cam raf

Rafları iki elinizle yavaşça kaldırın ve kendinize doğru çekin.

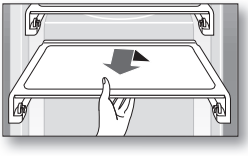

## Yumuşak buz kapağı koruması

Kapak korumasını iki elinizle sıkıca tutun ve çıkarmak için yavaşça yukarı doğru çekin.

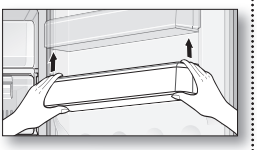

Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (10) gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında tutun.

# DERİN DONDURUCUYU TEMİZLEME

UYARI

Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™ kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

UYARI

Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıyken derin dondurucuya su püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle derin dondurucuyu benzin, tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.

# İÇ LAMBAYI DEĞİŞTİRME

Ürün LED lambasına sahipse, lamba kapağını ve LED lambasını kendi başınıza sökmeyin.

# sorun giderme

| SORUN | ÇÖZÜM |
|---|---|
| **Cihaz tam olarak çalışmıyor veya sıcaklık çok yüksek.** | • Elektrik fişinin doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.<br>• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak ayarlanmış mı?<br>• Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı kaynağı var mı?<br>• Cihazın arkası duvara çok yakın mı? |
| **Normal olmayan gürültüler var.** | • Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup kurulmadığını kontrol edin.<br>• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?<br>• Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir madde var mı?<br>• Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor?<br>• Cihazın iç kısmından tık tık sesi gelebilir; bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarlar bir araya geldiğinde veya açıldığında gerçekleşir. |
| **Ön köşeler ve cihazın yanları sıcak ve buğulaşma oluşmaya başladı.** | • Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön köşelerine ısı korumalı borular takılmıştır. Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili olamayabilir. Ancak, bu anormal değildir.<br>• Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle temasa girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma oluşabilir. |
| **Cihazda bir sıvı taşma sesi duyabilirsiniz.** | • Bu cihazın içini soğutan buzdolabıdır. |
| **Cihazın içinde kötü bir koku var.** | • Derin dondurucunun içinde çürümüş bir gıda var mı?<br>• Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.<br>• Derin dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli gıdaları atın. |
| **Cihaz duvarlarında bir buz katmanı var.** | • Hava çıkışı delikleri derin dondurucuda saklanan gıdalar tarafından tıkanmış mı?<br>• Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince deliklerden uzak yerleştirin.<br>• Kapak tamamen kapalı mı? |
| **Cihazın iç duvarında veya sebzelerin çevresinde buğulaşma oluşuyor.** | • Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle kapatılmadan saklanıyordur veya kapak uzun bir süre boyunca açık kalmıştır.<br>• Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın. |

## Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları

Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

| Sınıf | Simge | Ortam Sıcaklık aralığı (°C) |
|---|---|---|
| Genişletilmiş Sıcaklık | SN | +10 - +32 |
| Sıcaklık | N | +16 - +32 |
| Alt tropikal | ST | +16 - +38 |
| Tropikal | T | +16 - +43 |

Dahili sıcaklıklar buzdolabının konumu, ortam sıcaklığı ve buzdolabı kapağı açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir. Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Turkish

***Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması***
***(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)***

*(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)*

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

| | | RZ80E |
|---|---|---|
| Kapasite | Toplam | 277 |
| | Soğutucu | 277 |
| | Dondurucu | - |
| Boyutlar (mm) | Net Genişlik | 595 |
| | Net menteşe | 1800 |
| | Net Derinlik | 689 |
| Ağırlık (kg) | NET | 84 |
| Soğutucu Özellikleri | Dondurucu | yes |
| | Energy A+ | yes |
| Diş Aksam Özellikleri | Çoklu akım | yes |
| | Buzyapıcı | Twist |
| | # Çekmece sayısı | 5ea |
| | Üst raf | 1ea |
| | # Toplam raf sayısı | 6ea |
| | # Toplam Kapı Cebi sayısı | 2ea |
| | Ice pack | 2(OPTION) |
| | İç Aydınlatma | LED 6ea |
| | Saplar | EASY TYPE |
| | Renkler | RS |
| Diğerleri | Kapi Alarmı (2dak.) | yes |
| | Dondurucu Yıldız Değeri | 4 Star |
| | Kilit ve Anahtar | R600a |
| | Soğutucu | yes |

| SAMSUNG | | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
|---|---|---|
| Model Numarası | | RZ80E |
| İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı | ºC | 43 ºC |
| Anma Güç Tüketimi | kWh/24h | 0.89 |
| Sıcakık Artiş Zamanı | hr | 24hours |
| Çalışma Süresi Yüzdesi | % | 44% |
| Buz Üretme Kapasitesi | kg/24hr | 3.3Kg/24hr |
| Raf Alanı | $m^2$ | 1.09 $m^2$ |
| Ürün Net Ağırlığı | Kg | - |
| Ürün Şeması | | |

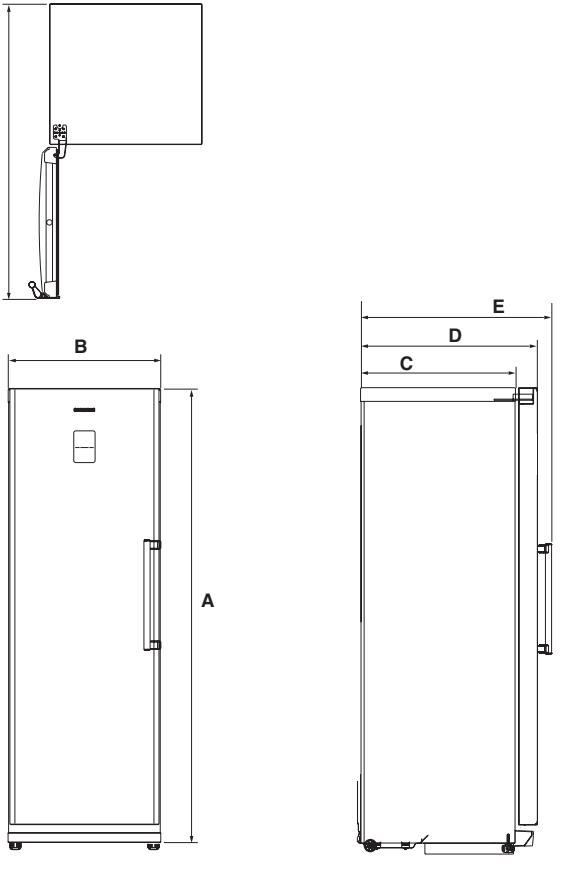


| MODEL | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ80E | 1800 | 595 | 563 | 643 | 689 |

# Enerji

| | |
|---|---|
| Üretici | SAMSUNG |
| Model | RZ80EERS |
| **Çok Verimli**<br> 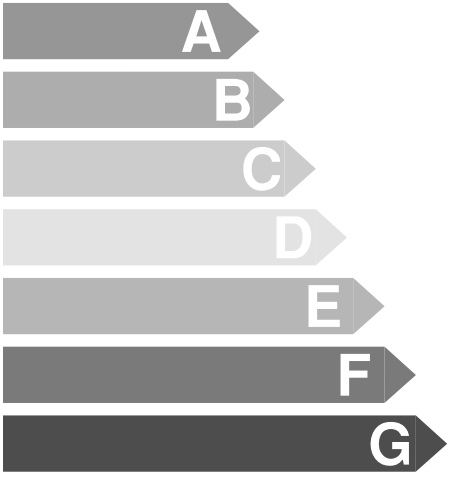 <br><br>**Az Verimli** | A |
| **Enerji Tüketimi kWh/yıl**<br>*(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)*<br>*Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.* | **325** |
| **Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt**<br>**Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt** | -<br>277<br>******* |
| **Gürültü** (Ses Gücü Düzeyi)<br>(dB (A)re 1pW) :<br>Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.<br>Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır. | 41 |

not

not

**ÜRETİCİ**
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-DO, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

**LVD:**
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

**EMC:**
SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS

İthalatçı Firma
SAMSUNG
**SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.**
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, **34050,** Eyüp, İstanbul /Türkiye

SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?

| Ülke | ARAYIN | YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN |
|---|---|---|
| TÜRKİYE | 444 77 11 | www.samsungbeyaz.com |

Kod No. DA99-01951K REV(0.6)